

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
<b>NÃO LIGA</b>	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
<b>CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA</b>	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
<b>LÂMPADA NÃO ACENDE</b>	Lâmpada queimada.	Entrar em contato com o SAC BeSmart

**⚠️ NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2. Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:

- . O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
- . Não forem cumpridas as instruções de uso;
- . O produto sofrer alterações feitas por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
- . As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
- . O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
- . Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
- . O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:

- . Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
- . A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
- . Despesas de deslocamento;
- . Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas:

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

BE.SMART



BE.SMART



**CHALEIRA  
ELÉTRICA INOX**  
COM CONTROLE  
DE TEMPERATURA



LINHA  
COZINHA  
FÁCIL

**BSCH500  
BSCH600**



besmarteletro.com

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

# OBRIGADO!

## VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos, utilidades para a sua casa e móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. **BE SMART**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos. Guarde este manual para consultas futuras.**
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimadura.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, o contato para reparo/assistência deve ser feito através do nosso SAC.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol e umidade, bem como, superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos para evitar acidentes, mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choque elétrico e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico


**Atenção: cuidado superfície quente.**

## DETALHES DO SEU APARELHO



**127V  
ou  
220V**

Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.

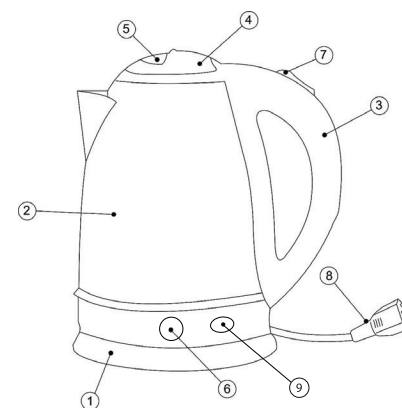

1. Base com porta cabo
2. Reservatório de água
3. Alça
4. Tampa
5. Botão de abertura da tampa
6. Controle de temperatura
7. Botão liga/desliga
8. Cabo elétrico com plugue
9. Led indicador de ligado

BE.SMART

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
<b>1,8 Litros</b>	<b>Tamanho perfeito para toda a família</b>
<b>Controle de temperatura</b>	<b>Para ajuste mais preciso</b>
<b>Boa durabilidade</b>	<b>Maior vida útil</b>
<b>Aquecimento eficiente</b>	<b>Qualidade estável e confiabilidade</b>
<b>Luz indicadora</b>	<b>Maior segurança</b>

## COMO UTILIZAR

1. Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
2. Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a jarra sobre a base).
3. Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível mínimo e máximo, feche a tampa.
4. Encaixe a jarra na base, um LED irá acender.
5. Ajuste a temperatura desejada;
6. Quando a água ferver a chaleira desligará automaticamente.
7. Sirva sem abrir a tampa.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido, nunca use material feito de náilon ou abrasivos.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano.
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## FUNÇÕES DO PRODUTO

### Base com porta cabo

Enrole o cabo na parte inferior da base para facilitar armazenagem.

### Botão de abertura da tampa

O botão de abertura da tampa está localizado na parte superior da tampa, isso evita o contato com as partes quentes do produto na hora de abrir. Para abrir a tampa basta pressionar esse botão.

### Função ferver

Para ferver a água basta apertar o botão liga/desliga, a sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura, quando atingir a temperatura máxima a chaleira se desligará automaticamente.



besmarteletro.com