Sangramento 2 mm

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

BE.SMART

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Entrar em contato com o SAC BeSmart

FALE COM A BESMART
54 3358-6530
sac@besmarteletro.com
CANAL DO CONSUMIDOR

GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS

⚠ **NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
. O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
. Não forem cumpridas as instruções de uso;
. O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
. As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
. O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
.Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
. O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:
. Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
. A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
. Despesas de deslocamento;
. Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

besmarteletro.com

Dobra

BE.SMART



ECONOMIA DE ENERGIA

CHAPINHA
ALISADORA DE CABELO

LINHA SMART BEAUTY

BSCA100
BSCA200

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dobra
Sangramento 2 mm

Sangramento 2 mm

OBRIGADO!
VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!


A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. BE SMART

DETALHES DO SEU APARELHO



Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.

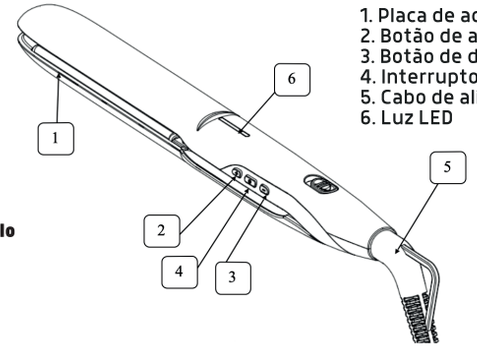

1. Placa de aquecimento
2. Botão de aumento de temperatura
3. Botão de diminuição de temperatura
4. Interruptor liga/desliga
5. Cabo de alimentação giratório 360°
6. Luz LED

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

O CANO DO APARELHO FICA MUITO QUENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO. EVITE CONTATO COM A PELE. CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NUNCA ENTRE EM CONTACTO COM AS PARTES QUENTES DO APARELHO.

O aparelho deve estar desligado:

-antes dos procedimentos de limpeza e manutenção.
-se não estiver funcionando corretamente.
-assim que terminar de usá-lo.
-se você sair da sala mesmo que momentaneamente.
Verifique se a voltagem da sua rede eléctrica corresponde à voltagem do seu aparelho. Qualquer erro na ligação do aparelho pode causar danos irreparáveis, não cobertos pela garantia.
Cuidado: Nunca utilize o aparelho no banheiro, desligue-o após o uso, pois a presença de água nas proximidades pode representar perigo mesmo quando o aparelho estiver desligado.
É necessária supervisão cuidadosa quando o aparelho é usado na presença de crianças ou pessoas com deficiência.
Não coloque o modelador em materiais macios, por exemplo. carpetes, roupas de cama, toalhas, tapetes etc.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, para evitar qualquer perigo.
Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com corrente operacional residual nominal não superior a 30mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça conselhos ao seu instalador.

AVISO: NÃO MERGULHE NA ÁGUA
AVISO: PARA reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos em pessoas:
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Um eletrodoméstico nunca deve ser deixado sem supervisão quando conectado.
É necessária supervisão cuidadosa quando este aparelho for usado por, em ou perto de crianças ou indivíduos com certas habilidades.
Use este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fornecedor.
Nunca opere este aparelho se ele tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente ou se tiver caído, danificado ou caído na água. Devolva o aparelho a um centro de serviço para exame e reparo.
Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas. Não enrole o cabo em volta do aparelho.
Nunca use enquanto dorme.
Não use ao ar livre nem opere onde produtos em aerossol (spray) estão sendo usados ou onde oxigênio está sendo administrado.
Não use um cabo de extensão com este aparelho.
As superfícies de trabalho do alisador de cabelo ficam quentes durante o uso. Não deixe que os olhos e a pele nua toquem em superfícies aquecidas.
Não opere com um conversor de tensão.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Dobra

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e compreendam os perigos resultantes. As crianças não estão autorizadas a brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
Limpe o aparelho após o uso para evitar o acúmulo de gordura e outros resíduos.
Este aparelho nunca deve ser usado perto de água (por exemplo, um lavatório, banheira ou chuveiro cheio). Não permita que o aparelho se molhe.

AVISO - Não utilize este aparelho perto de água em banheiras, bacias ou outros recipientes.

Estilo suportado por microprocessador

Graças ao seu microprocessador altamente sofisticado e à sua luz LED, o novo forro acetinado permite personalizar as suas configurações.

Escolha individual de temperatura: Usando os botões de seleção de temperatura (2) (3), você pode ajustar a temperatura em passos de 10°C em uma faixa entre 140°C e 220°C. Recomendamos as seguintes configurações de temperatura.

Quanto mais alta a temperatura, mais rápido você obterá um resultado de alisamento elegante. Ao trabalhar na configuração de temperatura máxima, você não deve tratar o mesmo fio mais de uma vez.
Tempo de aquecimento expresso: Após apenas 3 minutos, o aparelho está pronto para uso.
Desligamento automático de segurança: Por razões de segurança, o aparelho desliga-se automaticamente após 60±5 minutos.
Começando
Conecte o aparelho a uma tomada elétrica e pressione o botão (4) por aproximadamente 1 segundo para ligá-lo.
Durante o aquecimento, a luz LED pisca.
Depois de aprox. 30 segundos, a luz LED para de piscar quando a temperatura atinge um valor estável. Você pode começar a usar o aparelho.

RECOMENDAÇÕES

Seu cabelo deve estar desembaraçado, limpo e seco (para não danificar o cabelo).
Coloque o alisador em uma superfície plana.
Conecte o aparelho e ligue-o. Aguarde 5 minutos até que o aparelho atinja a temperatura certa.
O aparelho deve ser usado apenas para cabelos secos. Pegue uma mecha de cabelo e puxe-a cuidadosamente para baixo até ficar esticada. O cabelo restante deve ser preso ou fixado no lugar. Antes que as metades sejam pressionadas juntas por aprox. 5 segundos, recomendamos que você certifique-se de que o cabelo esteja posicionado corretamente. Comece sempre pela base do cabelo e mova o aparelho na direção da ponta do cabelo. Para produzir uma aparência uniforme é importante que os próximos fios fiquem alinhados. Para garantir que as ondas se mantêm por um período prolongado recomendamos que utilize apenas um pente grosso ou os dedos.
Por favor, remova o plugue principal após o uso. Deixe esfriar por alguns minutos antes de guardá-lo.

ARMAZENAR:

Desligue o aparelho e deixe esfriar, guarde em local limpo e seco. Guarde o cabo enrolado frouxamente; nunca enrole o cabo em volta da unidade. Isso pode fazer com que o cabo se desgaste prematuramente e quebre. Não coloque nenhuma pressão no cabo onde ele entra na alça, pois isso pode desfiá-lo e possivelmente quebrar. Nunca pendure a unidade pelo cabo de alimentação.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DO USUÁRIO:

Para limpar a chapinha, certifique-se de que ela esteja desligada e com o plugue retirado da tomada.
Limpe a caixa com um pano macio e húmido, sem quaisquer agentes de limpeza adicionais.
Limpe o produto com um pano levemente úmido, se necessário pode usar um detergente comercial para louças.
Seque bem o produto após a limpeza.
Para desenrolar o cabo antes do uso e se o cabo ficar torcido devido ao uso, endireite-o periodicamente. Guarde o aparelho e o cabo onde não possam ser danificados. Não enrole o fio na secadora.
Não tente reparar o aparelho sozinho. Devolver ao fornecedor. Nenhuma outra manutenção ou lubrificação é necessária.

LIMPEZA

Para limpar a chapinha, certifique-se de que ela esteja desligada e com o plugue retirado da tomada.
Limpe a caixa com um pano macio e húmido, sem quaisquer agentes de limpeza adicionais.
Limpe o produto com pano levemente úmido, se necessário pode usar detergente comercial para louças.
Seque bem o produto após a limpeza.
Para desenrolar o cabo antes de usar e se o cabo ficar torcido devido ao uso, endireite-o periodicamente. Guarde o aparelho e o cabo onde não possam ser danificados. Não enrole o fio na secadora.
Não tente reparar o aparelho sozinho. Devolver ao fornecedor. Nenhuma outra manutenção ou lubrificação é necessária.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Dobra
Sangramento 2 mm