Sangramento 2 mm

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

BE.SMART

| PROBLEMA | POSSÍVEL MOTIVO | POSSÍVEL SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| NÃO LIGA | Tomada ou instalação elétrica danificada. | Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada. |
| | Tensão da rede elétrica incompatível. | Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto. |
| | Botão liga/desliga não foi acionado. | Acione o botão para a posição "I". |
| CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA | Tomada muito antiga ou danificada. | Substitua a tomada. |
| LÂMPADA NÃO ACENDE | Lâmpada queimada. | Entrar em contato com o SAC BeSmart |

**FALE COM A BESMART**

54 3358-6530

sac@besmarteletro.com

CANAL DO CONSUMIDOR

GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS

⚠ **NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
. O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
. Não forem cumpridas as instruções de uso;
. O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
. As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
. O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
.Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
. O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:
. Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
. A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
. Despesas de deslocamento;
. Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Dobra

# BE.SMART




ECONOMIA DE ENERGIA

# LIQUIDIFICADOR

LINHA **COZINHA FÁCIL**

**BSLQ100**
**BSLQ200**

besmarteletro.com

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dobra
Sangramento 2 mm

Sangramento 2 mm

# OBRIGADO!

## VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!


A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

## Seja feliz, seja você. BE SMART

## DETALHES DO SEU APARELHO




**Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.**

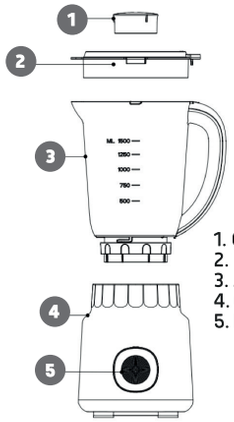


1. Copo medidor
2. Tampa
3. Jarra Plástica
4. Corpo do liquidificador
5. Interruptor / Controle de velocidade

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

1. Leia todas as instruções.
2. Antes de utilizar verifique se a tensão indicada no produto corresponde à tensão da sua tomada elétrica.
3. Não deixe o cabo pendurado em uma superfície quente ou na borda da mesa ou balcão.
4. Não opere nenhum aparelho com o cabo ou plugue danificado ou após o aparelho mau funcionamento ou foi danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de serviço autorizado mais próximo para exame, reparo ou ajuste.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
6. É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
7. Evite entrar em contato com as peças móveis.
8. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente enquanto estiver misturando para reduzir o risco de ferimentos em pessoas ou danos ao liquidificador. Um raspador pode ser usado, mas deve ser usado somente quando o liquidificador não estiver funcionando.
9. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
10. Desligue da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar. Para desconectar, coloque qualquer controle em "desligado" e remova o plugue da parede tomada segurando pelo plugue e não pelo cabo.
11. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque o conjunto da lâmina na unidade do motor sem o jarra devidamente fixada.
12. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
13. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
14. Não deixe a máquina ligada sem vigilância.
15. Ao retirar o liquidificador do motor, espere até que as lâminas completamente parado.
16. Sempre opere o liquidificador com a tampa colocada.
17. Utilize sempre o aparelho numa superfície nivelada, segura e seca.
18. Nunca coloque este aparelho sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico ou onde possa poderia tocar em um aparelho aquecido.
19. Não use ao ar livre.
20. Não utilize o aparelho para outro fim que não o pretendido. Ao usar este produto pela primeira vez, você pode sentir algum cheiro peculiar, este é um fenômeno normal quando o motor é usado pela primeira vez, não se preocupe, esse cheiro desaparecerá automaticamente após alguns usos.

**AVISO:** Lesões potenciais devido ao uso indevido. Deve-se ter cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas, ao esvaziar a tigela e durante a limpeza.
**CUIDADO:** Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado antes de removê-lo do suporte.
Desligue o aparelho e desconecte da alimentação antes de trocar acessórios ou aproximar-se de peças que se movam durante o uso.


**Instruções:**

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, lave bem as partes que entram em contato com os alimentos

Dobra




**Etapas para uso:**

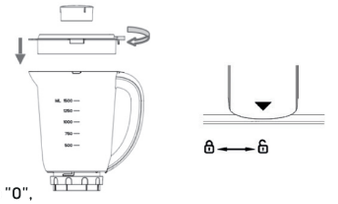

1. Lave e corte os ingredientes e coloque-os no copo de suco.
Feche a tampa e gire-a no sentido horário no lugar
Insira o copo medidor na tampa e gire-o
no sentido horário no lugar (figura 1)

Certifique-se de que o botão da unidade principal esteja na posição "0",
Alinhe o conjunto do copo com a parte inferior da alça "▼"
Instale-o na posição "🔓" na unidade principal (P2) e gire-o no sentido horário no lugar (o copo é instalado no lugar depois de ouvir um som de "clique"). Neste momento, "▼" está voltado para o host. a posição "🔓" (P3)

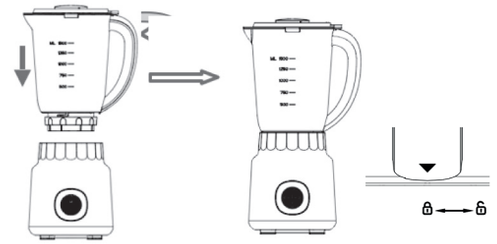

Gire o botão para o nível de velocidade correspondente,
a máquina começa a funcionar.

No orifício do copo medidor, você pode adicionar ingredientes durante o processo.

**Como usar**
1. Descasque ou retire o caroço da fruta ou vegetal e depois corte em pedaços pequenos (cerca de 15 X 15 X 15mm).
2.Coloque os alimentos a serem misturados na jarra. Normalmente, é necessário adicionar uma certa quantidade de água potável ou outros líquidos para facilitar o bom funcionamento do aparelho. A proporção de comida e água é 2:3. A quantidade da mistura não deve ultrapassar o nível máximo indicado no frasco.

**Nota:** Não adicione água fervente à jarra nem deixe o aparelho vazio.
3.Coloque a tampa no copo de cozimento e certifique-se de que o copo medidor esteja fechado.
4.Conecte o cabo de alimentação a uma tomada padrão.
5.Gire o controle de velocidade para a velocidade apropriada para definir sua tarefa de mixagem.
6.Para tarefas de mixagem rápidas ou frágeis, gire o botão de controle para a posição P e segure por alguns segundos, depois solte, o botão de controle retornará automaticamente para a posição "0". Faça isso algumas vezes até obter o efeito desejado. Se quiser adicionar alimentos enquanto o processador de alimentos estiver funcionando, abra o copo medidor e coloque os alimentos nele através da porta de alimentação da tampa do copo (conforme mostrado na Figura 5).
7.Quando o efeito desejado for alcançado, gire o botão de controle para a posição "0".

**Observação:**
Para cada utilização, o tempo de operação consecutivo não deve exceder 3 minutos, devendo ser mantidos pelo menos 10 minutos de descanso entre dois ciclos contínuos. Deixe a unidade esfriar até a temperatura ambiente antes de realizar o próximo ciclo de operação.
Se desejar parar a máquina durante a operação, basta empurrar o botão para a posição O a qualquer momento.

1. Lave o copo medidor, a tampa, o copo de cozimento e o conjunto do porta-faca à mão ou na máquina de lavar louça e depois seque. Todas as peças acima podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas a temperatura não deve exceder 70°C.
2. Ao limpar as lâminas do conjunto do copo de cozimento, primeiro escove as lâminas com água morna e sabão e depois lave-as bem em água corrente. Não toque em lâminas afiadas, manuseie-as com cuidado. E por favor, seque-o de cabeça para baixo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
3. Seque a superfície externa da base com um pano úmido. Manchas difíceis podem ser limpas com produtos de limpeza abrasivos. Se entrar líquido no suporte, desconecte-o primeiro e depois seque-o com um pano seco.

**Aviso:**
1) Não mergulhe a base em água para evitar choque elétrico.
2) Não lave este produto com panos ásperos ou detergentes.
3) A parte da base não pode ser lavada na máquina de lavar louça, não a coloque na máquina de lavar louça para limpeza.

**Dicas operacionais importantes**
1·Adicione água e misture para obter o melhor desempenho. Despeje primeiro a água na xícara de cozimento e depois adicione alimentos sólidos. Algumas tarefas de mistura não podem ser realizadas de forma eficaz, tais como: bater claras de ovo, bater natas, fazer puré de batata, carne moída, amassar massa, extrair sumo de frutas ou vegetais, etc.
3.Não misture os seguintes alimentos, pois podem ser perigosos: ossos, objetos grandes e duros, alimentos congelados ou alimentos duros.

**CUIDADOS E LIMPEZA**

Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Por favor, peça ajuda ao pessoal de serviço.
1. Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação.
2. Para facilitar a limpeza, limpe-o imediatamente após usar este produto. Como os alimentos grudam no recipiente de cozimento após a secagem, aumentará a dificuldade de limpeza.
3. Despeje uma pequena quantidade de água morna com sabão na xícara de cozimento, gire o botão para a posição P e despeje a água com sabão após funcionar por alguns segundos.
4. Remova todas as peças removíveis. O conjunto do copo de cozimento é removido da base e a base do copo é removida girando no sentido anti-horário (veja a Figura 6) para limpeza.



Dobra
Sangramento 2 mm