Sangramento 2 mm

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

BE.SMART

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Entrar em contato com o SAC BeSmart

FALE COM A BESMART

54 3358-6530

sac@besmarteletro.com

CANAL DO CONSUMIDOR

GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS

⚠ **NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
. O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
. Não forem cumpridas as instruções de uso;
. O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
. As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
. O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
.Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
. O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:
. Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
. A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
. Despesas de deslocamento;
. Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

besmarteletro.com

Dobra

BE.SMART

ECONOMIA DE ENERGIA

MIXER 3 EM 1



LINHA **COZINHA FÁCIL**

BSMX100
BSMX200

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dobra
Sangramento 2 mm

Sangramento 2 mm

OBRIGADO!
VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!


A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. BE SMART

DETALHES DO SEU APARELHO



Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.

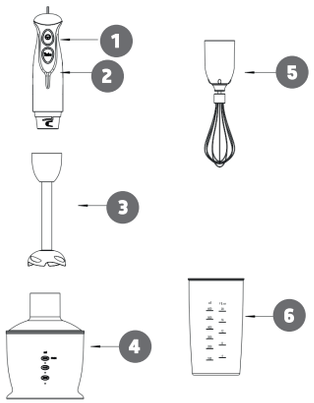

1. Botões de velocidade
2. Cabo de força
3. Eixo removível do mixer
4. Recipiente de corte
5. Batedor fouet
6. Copo medidor

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas

01 . Em caso de danos causados pela não observação deste manual de instruções, a garantia expira imediatamente. O fabricante/importador não se responsabiliza por danos causados por desconhecimento do manual do usuário, uso descuidado ou uso contrário às instruções deste manual.
02 . Este produto só pode ser usado de acordo com as informações de classificação impressas na etiqueta de classificação.
03 . Certifique-se de que o fornecimento de tensão nacional esteja em conformidade com as informações da etiqueta de classificação. Se você tiver alguma dúvida sobre a forma de operar o produto ou não tiver certeza sobre a conformidade das classificações com a fonte de alimentação nacional, entre em contato com um eletricista/centro de serviço autorizado.
04 . A tomada deve ser projetada de forma que o plugue conectado caiba nele.
05 . Este produto é apenas para uso interno. Não é adequado para uso externo.
06 . Evite que o produto seja exposto a sujeira e umidade excessivas.
07 . Qualquer outra forma de operar o produto, exceto a descrita, acarretará perigos como curto-circuito, incêndio ou outros. Não é permitido modificar de forma alguma este produto e a caixa não deve ser aberta, caso contrário o produto não estará mais em conformidade com sua classe de segurança.
08 . Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.
09 . Nunca desconecte o plugue puxando o cabo de alimentação. Sempre puxe o próprio plugue.
10 . Durante a instalação/limpeza, preste atenção para que o cabo de alimentação não seja apertado ou danificado.
11 . Desligue sempre o aparelho da rede elétrica e deixe o produto arrefecer até à temperatura ambiente:
Antes de guardar o aparelho;
Antes da limpeza ou manutenção;
Depois de usar ;
Se você não for usá-lo por um longo período de tempo.
12 . Limpe o próprio produto com um pano levemente úmido.
13 . Nunca substitua um cabo de alimentação danificado sozinho. Nesse caso, ou em caso de mau funcionamento, entre em contato com um eletricista/centro de serviço autorizado para exame, reparo ou ajuste, pois são necessárias ferramentas especiais.
14 . Os produtos que funcionam com energia elétrica não devem ser operados por crianças.
15. Filhos de pessoas enfermas não devem ser autorizados a usar este produto sem supervisão.
16 . As crianças não devem brincar com este aparelho.
17 . Mantenha-o fora do alcance das crianças e nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado.
18 . Certifique-se de que o cabo de alimentação não entre em contato com nenhuma peça, o que gera calor excessivo.
19 . Se você presumir que a operação do produto sem perigo não é mais possível, certifique-se de que o produto será desconectado e não será mais usado. A operação segura deste produto não será mais possível se:
·o produto ou o cabo de alimentação estão danificados de alguma forma;
·o produto não funciona mais;
·após um armazenamento mais longo sob condições desfavoráveis;
·após grandes danos durante o transporte.
20 . Nunca mergulhe a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido.
21 . Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou metálicas reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
22 . Sempre use o aparelho em uma superfície nivelada, segura e seca.

Dobra

CUIDADOS ESPECIAIS

1 . Desligue/desconecte o aparelho antes de trocar acessórios ou aproximar-se de peças que se movam durante o uso.
2 . Nunca toque nas lâminas enquanto a máquina estiver conectada.
3 . Mantenha os dedos, cabelos e utensílios afastados de peças móveis.
4 . Nunca misture óleo ou gordura quente.
5 . Nunca use um acessório diferente do original.
6 . Não opere o mixer por mais de 1 minuto de cada vez; deixe descansar alguns minutos para o próximo uso ou ele superaquecerá.

LÂMINAS DE CORTE

01 . É necessário cuidado ao manusear a lâmina de corte, principalmente ao retirar a lâmina do recipiente de corte, esvaziar esse recipiente durante a limpeza, não toque nas lâminas afiadas.
02 . Remova a lâmina do picador antes de esvaziar a tigela.
03 . Nunca remova a tampa até que a lâmina esteja completamente parada.

RECIPIENTE DE CORTE

Não encha o copo acima de 500g

COMO USAR O SEU MIXER BESMART

01 . Gire o mixer na unidade no sentido anti-horário até que ele trave.
02 . Conecte o aparelho.
03 . O copo não deve estar mais do que 2/3 cheio para evitar transbordamento.
04 . Sempre use o mixer para misturar ingredientes com água ou outro líquido.
05. Não utilize o batedor fouet para misturar alimentos duros, apenas alimentos duros, como grãos de café, cubos de gelo, açúcar, cereais, chocolate, etc.
05 . Duas velocidades definidas para diferentes misturas de vários ingredientes.
07 . Não opere o mixer por mais de 1 minuto de cada vez; deixe descansar alguns minutos para o próximo uso.
08 . Ao retirar o stick da unidade do motor, certifique-se de que ele esteja desconectado.
09 . Sua lâmina é afiada; manuseie-o com cuidado para evitar qualquer ferimento.

COMO USAR O BATEDOR FOUET

01 . Gire o batedor na unidade do motor no sentido anti-horário até travar.
02 . Conecte o aparelho.
03 . Duas velocidades definidas para misturar ovos ou cremes, etc. Em operação, leve cabelos longos ou lenços etc. pendurado sobre o batedor giratório para evitar qualquer dano a você.
04 . Depois de usá-lo, não pressione o botão para evitar respingos de ingredientes líquidos e sujar suas roupas ou mesa.
05 . Opere o batedor de cada vez por no máximo 1 minuto, caso contrário o motor queimará se for executado por muito tempo.
06 . Sempre desconecte-o após usar ou limpar.

COMO USAR O RECIPIENTE DE CORTE

01 . Coloque a lâmina de corte no pino central do recipiente de corte. Coloque sempre o recipiente de corte sobre a almofada antiderrapante.
02 . Preencha os alimentos no recipiente como carne, queijo, cebola, ervas, alho, cenoura, amêndoa, ameixa etc.
03 . Coloque do recipiente de corte, localize a unidade do motor na tampa do picador e conecte-a.
04 . Pressione o interruptor para operar a lâmina de corte. Durante o processamento, segure a unidade do motor com uma mão e a outra o recipiente de corte.
05 . Após o uso, desligue-o e retire o motor; em seguida, remova a tampa do recipiente de corte.
06 . Retire a lâmina com cuidado. Manuseie a lâmina com cuidado porque ela é afiada!
07 . Retire os alimentos processados do recipiente de corte.

CUIDADO: O tempo de corte não ultrapassa 1 minuto de cada vez e a quantidade de alimento é inferior a 500g.

COMO LIMPAR

01. Desligue o aparelho.
02 . Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido. Não mergulhe a unidade do motor em nenhum líquido.
03 . A caixa de engrenagens do picador pode ser enxaguada em água corrente, mas não a mergulhe em água.
04 . Limpe as lâminas e acessórios imediatamente após o uso e evite o crescimento bacteriano.

Cuide das lâminas porque elas são muito afiadas!!

COMO ARMEZANAR

Para guardar facilmente o aparelho, localize o porta-acessórios na caixa de engrenagens do picador. Gire a unidade do motor no suporte e, em seguida, coloque o batedor e o bastão mixer no suporte de acessórios separadamente.

Dobra
Sangramento 2 mm